

ВЫНОСНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ

ИНСТРУКЦИЯ

РАСПАКОВКА

Перед началом работы проверьте содержимое коробки. Вы должны увидеть внешний аккумулятор емкостью 20 000 mAh, чехол, крышка медиа-порта кабель microUSB.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед использованием рекомендуется заряжать батарею не менее 10 часов. Вы можете использовать свой компьютер или совместимое зарядное устройство (не входит в комплект).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда с осторожностью обращайтесь со своим оружием и убедитесь, что оно разряжено и безопасно, при выполнении следующих действий.



ШАГ 1

Положите оружие на твердую устойчивую поверхность с уже установленным прицелом ATN Smart HD.

Отвинтите крышку медиа-порта и замените ее на прилагаемую резиновую крышку разъема.



ШАГ 2



Положите чехол рядом с прикладом.



Раскройте его и отсоедините все ремни.




Поместите свой приклад в чехол, как показано на рисунке.

Возьмите длинный горизонтальный ремень и поместите его поверх приклада, как показано на рисунке.

Как показано на рисунке, скрепите верхнюю и нижнюю часть на прикладе с помощью трех ремней через предусмотренные вставки в нижней части.

Удостоверьтесь, что чехол плотно и надежно закреплен на прикладе.

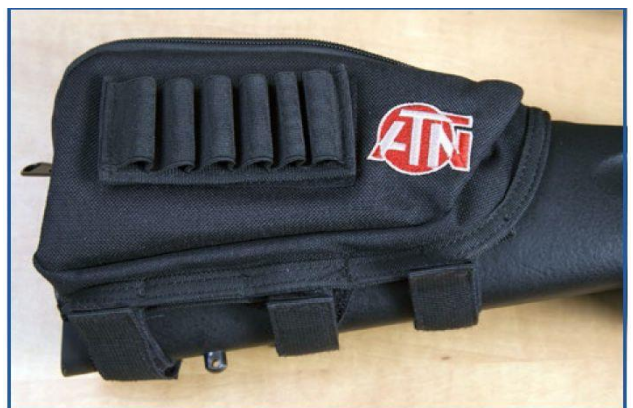

ШАГ 3

Возьмите аккумулятор и вставьте в него кабель USB.



Нажмите кнопку "POWER" на аккумуляторе, как показано на рисунке.



Поместите аккумулятор с кабелем в чехол.



Закройте молнию, чтобы защитить батарею от выпадения из чехла, как показано на рисунке.



ШАГ 4

Возьмите USB-кабель и вставьте конец microUSB в слот на вашем прицеле.



ШАГ 5

Теперь вы готовы включить ваш прибор ATN Smart HD, используя внешний аккумулятор в качестве источника питания. Нажмите кнопку «POWER» на устройстве для загрузки системы.

